

Poser un lambris

1. La préparation

La pose du lambris s'exécute quand tous les autres travaux sont achevés (maçonnerie sèche, fenêtres posées et vitrées et installation électrique posée).

Le lambris doit être stocké dans la pièce où il sera posé une dizaine de jours avant la pose. La pièce doit être saine et sèche, la température doit être la température de vie (18° - 20°). Afin que le bois adapte son propre taux d'hygrométrie à celui de la pièce, ménagez une ouverture sur la longueur des paquets, mais sans enlever le film.

Démontez vos prises et vos interrupteurs en repérant bien leurs emplacements.


Appliquez le vernis ou la peinture de vos lambris de préférence avant la pose.

Si la pièce ou la paroi sont humides, traitez les tasseaux ainsi que les deux faces du lambris.

Si votre lambris est brut, appliquez deux couches de vernis / lasures / huile d'imprégnation.

2. La pose

La pose du lambris peut se faire aux murs, aux plafonds, en combles ou encore aux soubassements de manière verticale, horizontale ou oblique selon l'aspect décoratif que vous souhaitez donner à votre pièce.

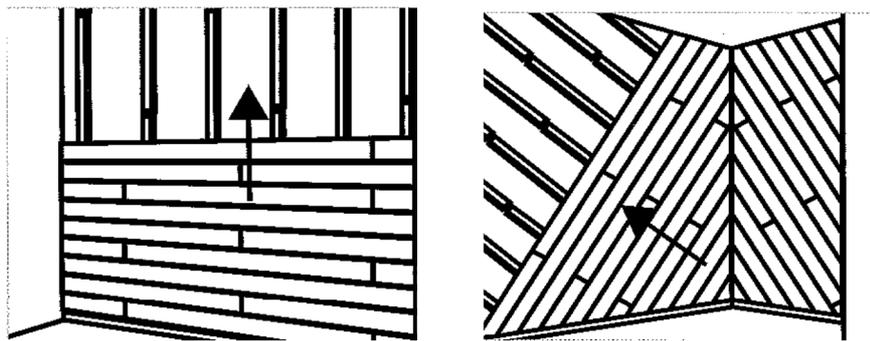

2.2. La fixation de tasseaux

Fixez des lattes espacées de 40 cm en laissant des espaces entre les tasseaux et des ouvertures de 50 cm² par mètre linéaire, en haut et en bas de la paroi pour assurer la circulation de l'air derrière les lames de lambris. Les tasseaux sont fixés à l'aide de chevilles et de vis ou de chevilles à frapper.

Compenser les éventuelles inégalités du mur / plafond à l'aide de cales.


N'oubliez pas de prévoir des tasseaux pour l'entourage des portes et des fenêtres.

En locaux humides, prévoyez un contre-lattage afin de laisser l'air circuler correctement sous le lambris.



Décalez légèrement les tasseaux au niveau des plafonds et des sols pour faciliter la pose.
Positionnez des taquets pour le clouage des plinthes au-delà du dernier tasseau au sol, cela vous permet de tracer la position de chaque tasseau (à l'aide d'un cordeau à tracer).

2.3. Fixation des lames de lambris

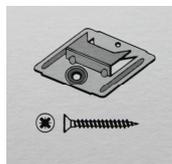

La première lame est fixée sur le lattage au moyen de fines pointes en acier (languette côté mur / sol). Veillez à en vérifier le niveau de la verticale ou de l'horizontale. N'oubliez pas le joint de dilatation de 10 à 15 mm qui sera masqué par une plinthe ou une moulure.

La lame suivante est glissée dans la première. Si nécessaire, utiliser une cale martyre pour l'emboîter. Cette lame, ainsi que les suivantes, sont fixées à l'aide de clips de fixation. Pour les produits dont l'épaisseur est supérieure à 17 mm, fixez les lames à l'aide d'une agrafeuse ou d'une cloueuse pneumatique ou bien à l'aide de pointes tête homme à clouer de biais dans les languettes. Un chasse clou sera utilisé pour noyer la tête.

Les conseils de pose ci-dessus sont le résultat de notre longue expérience.
Il ne saurait en découler une quelconque revendication juridique.